



A · W APLIKACJI ok. 15 min, w domu

01 · POBIERZ APLIKACJĘ



02 · KONTO

Załóż konto w aplikacji (albo w przeglądarce: app.apisense.ai). Potrzebujesz tylko adresu e-mail.

03 · PASIEKA + HUB

Naciśnij **Zaczynamy!**, wybierz **Mam Hub** i zeskanuj kod QR Huba. Licznik połączenia startuje sam.

04 · PIERWSZY UL

Naciśnij **Dodaj** → **Ul** i zeskanuj kolejno: ColonyLink → VitalSensor → Scale. Potem nazwij ul i naciśnij **Zapisz**.


05 · KOLEJNE ULE

Tak samo, ale przy Scale naciśnij **Bez Scale** w tym ulu. Scale stoi tylko pod pierwszym ulem.

Gdzie jest kod QR?

Każde urządzenie ma własny kod. Pilnuj, który trafia do którego ula.


Skanuj i sprawdź połączenie ZANIM zamontujesz.




Hub
naklejka na obudowie



ColonyLink
na odwrocie zawieszki (NFC z przodu)



VitalSensor
tył obudowy




Scale
czoło belki z elektroniką (kantówka nie ma kodu)

B · W PASIECE ok. 15 min · baterie są już w środku, niczego nie wkładasz

06 · HUB

Zamontuj Hub na słońcu

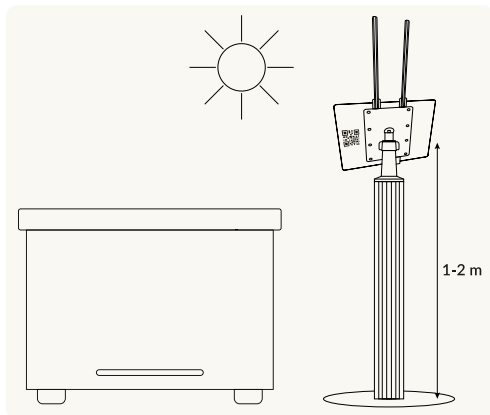

1-2 m nad ziemią, na uchwycie aparatu z zestawu, przykręconym do masztu lub drzewa.

30-50° nachylenie panelu w stronę słońca, bez cienia.


Anteny złącze męskie/żeńskie, każda tylko do swojego gniazda. Ręką, bez siły, pionowo w górę.

≤ 35 m do najdalszego ula z czujnikiem (zasięg BLE).

! IP44 · -20...+55 °C. Nie tam, gdzie stoi woda.

07 · SCALE

Ustaw Scale pod pierwszym ulem

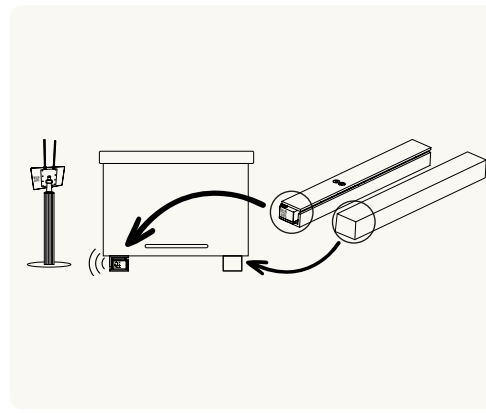

1 Scale na stabilnym, równym podłożu, prostopadle do ramek, czarne pudełko w stronę Huba.


2 Drewniana kantówka równolegle, żeby ciężar rozłożył się równo.

3 Postaw ul i sprawdź, czy obciążenie nadal rozkłada się równo.

! IP44 · -20...+55 °C. Nie tam, gdzie stoi woda.

08 · VITALSENSOR

Zamontuj VitalSensor na ramce

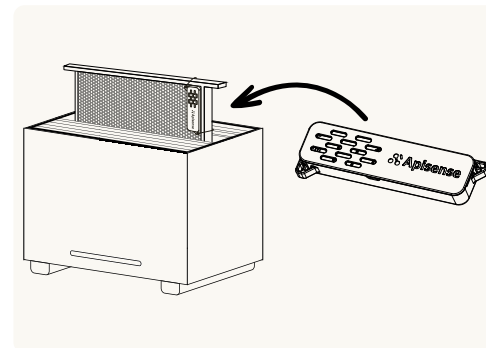

1 Osadź na centralnej ramce (w kłębie), stabilnie.

2 Pionowo, otworami w obudowie do góry. Kod QR zostaje z tyłu.


3 Ramka w środek korpusu gniazdowego, żeby nie zakłócać wentylacji.

! Tylko w rodní, nie w miodni ani na ramkach z miodem do spożycia. Obudowa z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

! ≤ +55 °C · 95 % RH. Bez syropu i preparatów na obudowie.

09 · COLONYLINK

Powieś ColonyLink na froncie ula

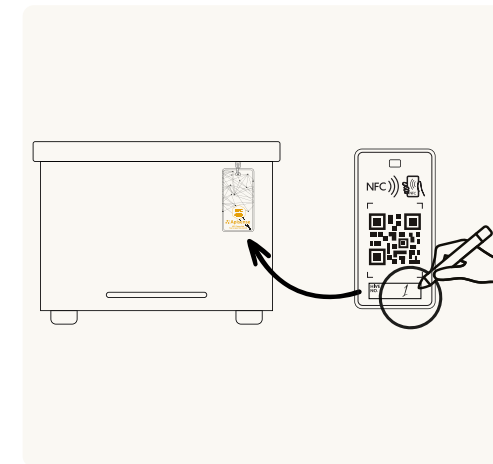

1 Zawieś za otwór u góry, w miejscu widocznym przy pracy.

2 Logo Apisense i NFC na zewnątrz, strona z kodem QR do ula.

3 Bez baterii i konfiguracji. Przyłóż telefon (NFC), a otworzą się dane ula, też w rękawiczkach.